

Spätestens nach sechs Monaten ab Kaufdatum / dem letzten Vorfilterwechsel ist ein Vorfilterwechsel notwendig. Die Zeitabstände der Vorfilterwechsel sind abhängig von der Leitungswasserqualität. Stark belastetes Leitungswasser kann zu kürzeren Zeitabständen führen.


Bitte führen Sie vor dem Vorfilterwechsel eine Entkalkung und Desinfektion der spring-time durch. Diese und weitere Anleitungen sowie Videos finden Sie unter [www.aqualiving.de](http://www.aqualiving.de) oder unserem online Shop [www.wmwwshop.de](http://www.wmwwshop.de).

aqua living® GmbH & Co. KG  
Gartenkamp 211  
49492 Westerkappeln  
Germany


Telefon:  
+49 5404 9180-0

[www.aqualiving.de](http://www.aqualiving.de)  
E-Mail: [info@aqualiving.de](mailto:info@aqualiving.de)


1. Vorfilter
2. Umkehrosmosemembran
3. Keramikfilter

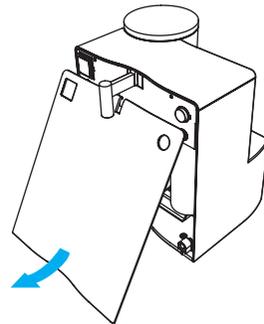

1. Die Frontblende vom Gerät lösen (Magnethalter) und nach unten wegziehen.

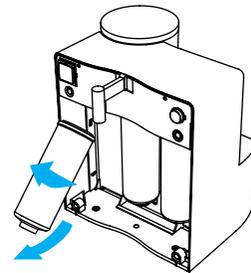


2. Den Vorfilter von Position 1 per Hand herausdrehen, nach unten abziehen und entsorgen.

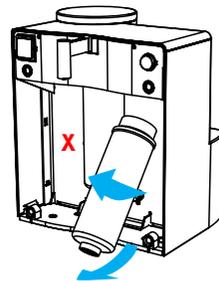


3. Den Keramikfilter von Position 3 herausdrehen. Ihn nicht entsorgen! Er wird später wieder eingesetzt.

**Tip:** Den Keramikfilter in eine Tasse stellen damit er nicht umfällt und dadurch von innen bricht.

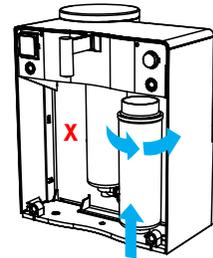

4. Den gelben Stöpsel aus dem neuen Vorfilter herausziehen und den neuen Vorfilter per Hand an Position 3 ein drehen.

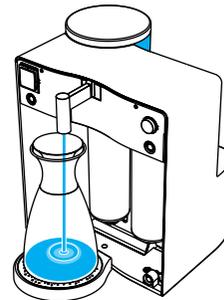


In diesem Zustand zwei mal die Wasserreinigungen durchführen.


Nach beiden Wasserreinigungen den Inhalt des Tanks weg schütten.




Dieser Vorgang dient der Entlüftung des Gerätes und gleichzeitig wird der neue Vorfilter gespült.

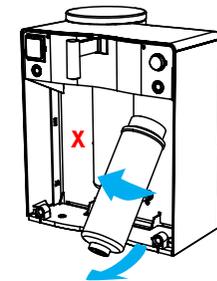

5. Den Vorfilter jetzt wieder von Position 3 herausdrehen ...

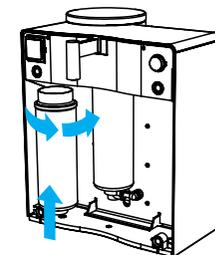


... und an Position 1 ein drehen.

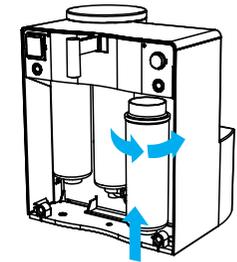

6. Den Keramikfilter wieder an Position 3 ein drehen.

**Wichtig:** Achten Sie drauf, dass alle Filter bis zum Anschlag ein gedreht sind.

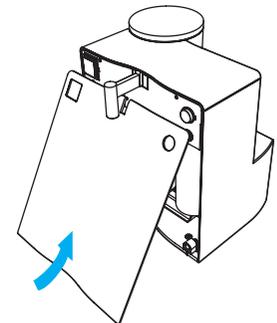

7. Die Frontblende wieder einsetzen.

Das Gerät ist betriebsbereit.

**Hinweis:** Nach erfolgtem Vorfilterwechsel zweimal die Wasserreinigung starten.

**Das Wasser aus dem Wassertank jedes mal weg schütten!**