




Spätestens nach sechs Monaten ab Kaufdatum ist ein Vorfilterwechsel notwendig. Die Zeitabstände der Vorfilterwechsel sind abhängig von der Leitungswasserqualität. Stark belastetes Leitungswasser kann zu kürzeren Zeitabständen führen.

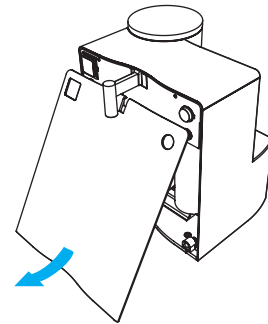


1. Die Frontblende vom Gerät lösen (Magnethalter) und nach unten wegziehen.

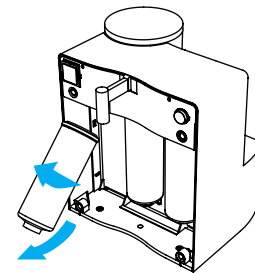


2. Vorfilter (linke Patrone) per Hand herausdrehen, nach unten abziehen und entsorgen.

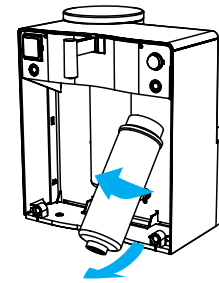


3. Keramikfilter (der dritte von links) herausdrehen.

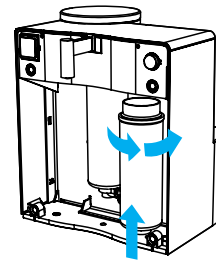


4. Den gelben Stöpsel aus dem **neuen** Vorfilter herausziehen und den Vorfilter per Hand (anstelle des Keramikfilters) eindrehen.

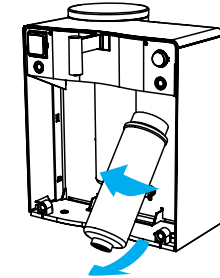


5. Vorfilter jetzt wieder herausdrehen ...

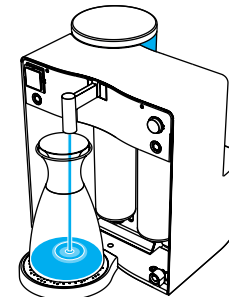


In diesem Zustand zwei Wasserdurchläufe durchführen.

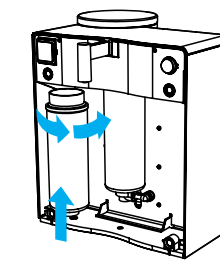

... und an die für ihn vorgesehene Stelle (erste von links) eindrehen.

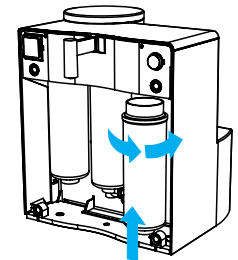

6. Keramikfilter wieder eindrehen (dritte Stelle von links)

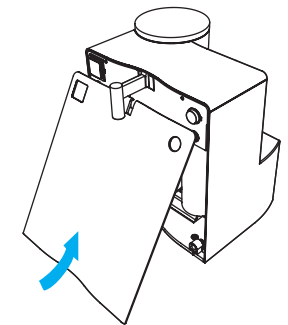

7. Die Frontblende wieder einsetzen. Das Gerät ist nun betriebsbereit.

Hinweis: Nach erfolgtem Vorfilterwechsel bitte unbedingt zweimal den Wasserdurchlauf vornehmen.

Wasser aus dem Wassertank jedesmal wegschütten!