aqua living®
watertechnology

Tipps:

Führen Sie vor dem Urlaub zuerst eine Entkalkung und danach die Desinfektion des Gerätes durch. Belassen Sie den Wassertank auf dem Gerät und legen Sie den Tankdeckel nicht auf.

Wiederinbetriebnahme nach längerem Nichtgebrauch

Führen Sie die Desinfektion der spring-time durch. Wenn der letzte Vorfilterwechsel länger als 6 Monate zurück liegt, ist der Vorfilterwechsel auch durchzuführen.

aqua living® GmbH & Co. KG
Gartenkamp 211
49492 Westerkappeln
Germany

Telefon:
+49 5404 9180-0
Telefax:
+49 5404 9180-18

www.aqualiving.de
E-Mail: info@aqualiving.de

Eine Entkalkung des Gerätes mit original* aqua living® *Entkalkungsmittel oder mit einem von* aqua living® *empfohlenem Entkalkungsmittel ist spätestens einmal im Monat durchzuführen.

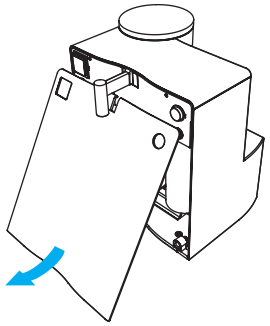

1. Die Frontblende vom Gerät lösen (Magnethalter) und nach unten wegziehen.

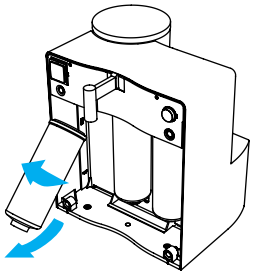

2. Vorfilter (linke Patrone) per Hand herausdrehen und nach unten abziehen.

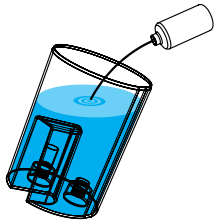

3. Leitungswasser (ca. 1,8 Liter) in den Wassertank füllen.
Das original **aqua living®**-Entkalkungsmittel oder das von **aqua living®** empfohlene Entkalkungsmittel (auch im Einzelhandel erhältlich) in der angegebenen Menge hinzufügen (pro Entkalkungsvorgang ca. 50ml).

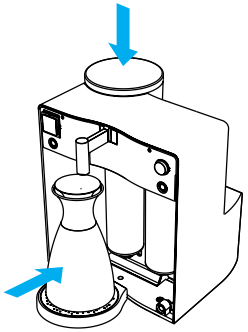

4. Den gefüllten Wassertank aufsetzen.
Ein Gefäß unter den Wasserauslauf stellen.
Aus dem Wasserauslauf tritt während der Entkalkung **kein** Wasser aus.
(Das Gefäß wird vorsorglich unter den Wasserauslauf gestellt da während der Entkalkung höchstens ein paar Tropfen austreten können).

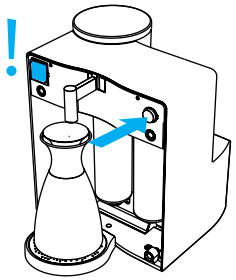

5. Start-Stopp-Taste **zehn** Sekunden lang drücken.
Der Entkalkungsvorgang beginnt und wird im Display durch „FLUS“ angezeigt.
Nach erfolgter Entkalkung schaltet sich das Gerät automatisch ab (nach ca. 60 min).

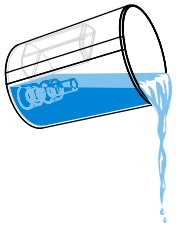

6. **Achtung:**
Gesundheitsgefährdung!
Wasser aus dem Wassertank und dem Gefäß wegschütten!
Wassertank, ggf. auch das Gefäß, sorgfältig ausspülen.
Gefäß wieder unter den Wasserauslauf stellen.

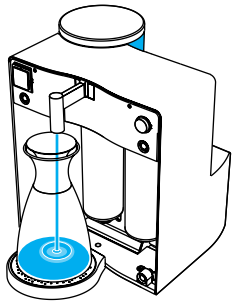

7. **Wichtiger Hinweis:**
Nach erfolgter Entkalkung Wasserreinigung vornehmen (siehe Seite 8 der Bedienungsanleitung).

8. Vorgang wiederholen!
Das durchgelaufene Wasser wegschütten.

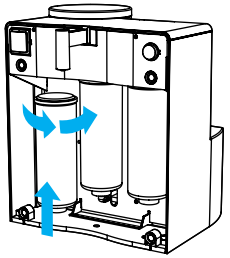

9. Vorfilter per Hand eindrehen.

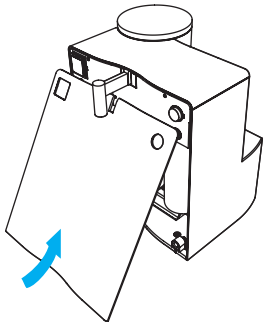

10. Die Frontblende wieder einsetzen.

Das Gerät ist betriebsbereit.

Tipps:

Die Entkalkung bei Bedarf in kürzeren Abständen / mit der doppelten Menge Entkalkungsmittel durchführen.
"Bei Bedarf öfter" bedeutet:
- spätestens wenn sich im Tank eine Kalkkruste bildet
- wenn der Wassertank leckt
- wenn die Abwassermenge steigt
- wenn der Wasserdurchlauf länger dauert

Die Dichtungen im Tank und am Gerät können zusätzlich zum Entkalkungsprogramm gereinigt werden. Die Anleitung dazu finden Sie online: www.aqualiving.de/wartungen/