



Nachfolgend die Bedienungsanleitung, wenn die *spring-time*<sup>®</sup> mit dem Sedimentvorfilter (serienmäßig eingebaut) genutzt wird:

Eine Desinfektion des Gerätes mit Original aqua living<sup>®</sup> Desinfektionsmittel (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> in 3% Lösung) ist spätestens nach vier Wochen und nach längerem Nichtgebrauch (ab ca. 14 Tagen) durchzuführen.


**Tipp:** Die Desinfektion ist wirkungsvoller, wenn vorher eine Entkalkung des Gerätes durchgeführt wurde.

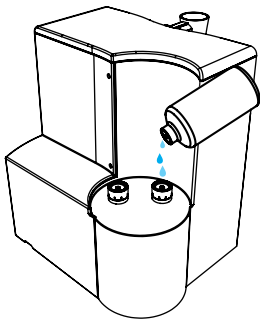

1. Den Wassertank abnehmen und die beiden Stößel auf der Rückseite des Gerätes mit Desinfektionsmittel befüllen. Nach einigen Minuten vorsichtig alle dabei nach oben schwimmenden Fremdpartikel entfernen.

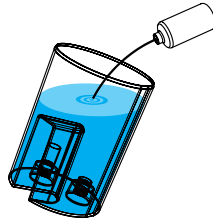


2. 1,7 L Leitungswasser in den Wassertank füllen und 100 ml Desinfektionsmittel (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> in 3% Lösung) hinzufügen.

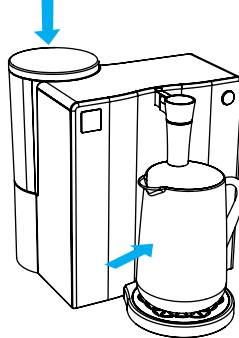


3. Den gefüllten Wassertank aufsetzen und ein Gefäß unter den Wasserauslauf stellen.

**Entfernen Sie den Sterilfilter bevor Sie die Desinfektion starten (siehe Seite 25).**

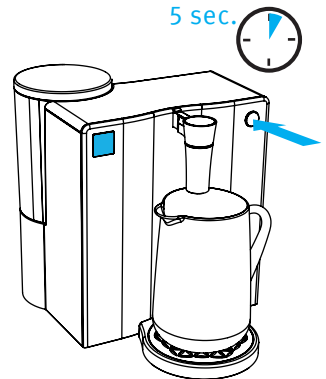


4. Die Start-Stopp-Taste (genau **fünf** Sekunden lang) gedrückt halten, bis im Display „REF“ angezeigt wird. Danach die Start-Stopp-Taste loslassen. Der Desinfektionsvorgang beginnt.

Nach erfolgter Desinfektion (ca. 15 min) schaltet sich die *spring-time*<sup>®</sup> automatisch ab.

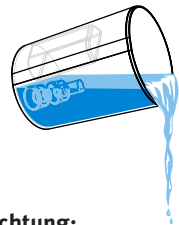


5. **Achtung:** Gesundheitsgefährdung! Das Wasser aus dem Wassertank (ca. 400 – 600 ml) und dem Gefäß wegschütten (ca. 1,2 -1,4 L)! Den Wassertank und das Gefäß sorgfältig mit Wasser ausspülen.

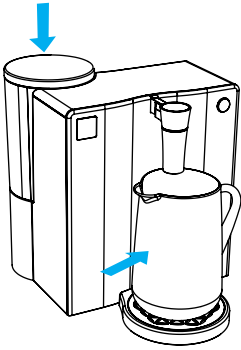


6. 1,8 L Leitungswasser in den Wassertank füllen und ein Gefäß unter den Wasser- auslauf stellen.

15 sec.

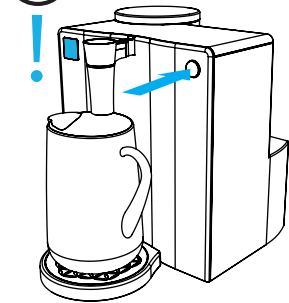


### 7. Membranspülung


Die Start-Stopp-Taste (genau **fünfzehn** Sekunden lang) **gedrückt halten**, bis im Display „RSP“ angezeigt wird. Danach die Start-Stopp-Taste loslassen. Die Membranspülung beginnt. Nach erfolgter Membranspülung (ca. 15 min) schaltet sich die **spring-time®** automatisch ab.

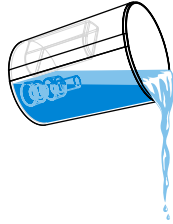

8. Das Wasser aus dem Wassertank und dem Gefäß wegschütten!

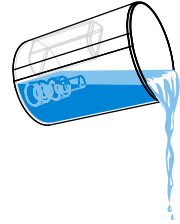

10. Das Wasser aus dem Wassertank und dem Gefäß wegschütten!

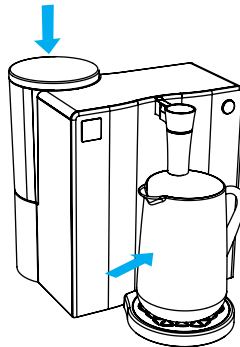

9. 1,8 L kaltes Leitungswasser in den Wassertank füllen und ein Gefäß unter den Wasserauslauf stellen. Durch kurzes leichtes drücken der Start-Stopp-Taste beginnt die Wasserreinigung (ca. 15 min).

**Setzen Sie den Sterilfilter nach der Desinfektion wieder ein (siehe Seite 25).**

Das Gerät ist betriebsbereit.

**aqua living® GmbH & Co. KG**  
Gartenkamp 211  
49492 Westerkappeln  
Germany

Telefon:  
+49 5404 9180-0  
Telefax:  
+49 5404 9180-18

www.aqualiving.de  
E-Mail: info@aqualiving.de